


SAT Mehrteilnehmeranlage (Digital)

4, 6 oder 8 Teilnehmer

Ausrichten des Spiegels:
Der Spiegel wird immer auf Hotbird H/LB ausgerichtet.

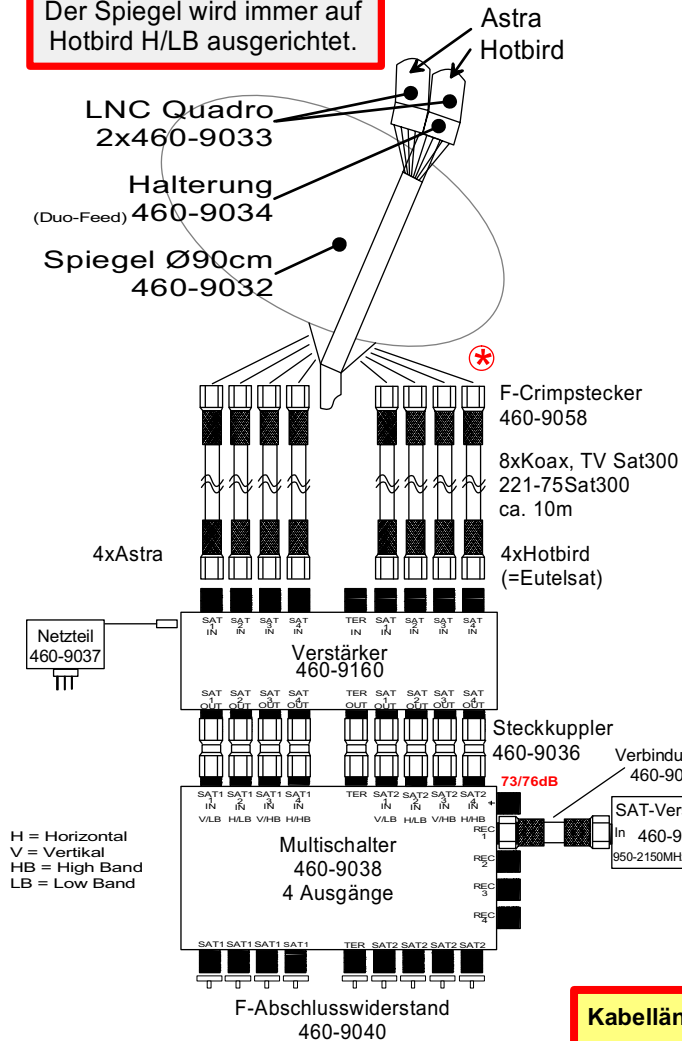

Multischalter, 4 Ausgänge: 460-9038
Multischalter, 6 Ausgänge: 460-9096
Multischalter, 8 Ausgänge: 460-9039

Bemerkungen:

*Installationsvorschriften:

Die Installationsvorschriften des Herstellers (zB. WISI) sind in jedem Fall zu beachten.
(SAT-Spiegel bis und mit Multischalter)

Fehler? Kein Signal?

Möglicher Fehler: Die Polarität am Balun ist vertauscht.

Lösung: MMC-Stecker um 180° drehen (abgeschrägte Kante muss aussen sein).

Wichtig: F-Stecker müssen mit einem Werkzeug (nicht nur von Hand) angezogen werden.

Infos über Satellitenprogramme:

Astra: www.ses-astra.com

Hotbird/Eutelsat: www.eutelsat.de

SF: www.srgdist.ch

Sat. übergreifen: www.satcodx.com

SAT+TER oder SAT+CATV:

Bitte beachten Sie das separate Verteilschema.

Kabellängen:

Kabel	Länge	SAT-Verstärker
NL2300/SAT:	ca. 30m	ohne Verstärker
501-13115H	30-50m	mit Verstärker
Für SAT-Übertragungen muss das braune Paar verwendet werden.		

Kabel	Länge	SAT-Verstärker
NL1500/Multimedia:	ca. 15m	ohne Verstärker
501-13096H	15-25m	mit Verstärker

Ein SAT-Verstärker ist notwendig, wenn der Eingangspegel am Receiver kleiner als 55dB ist.

Ausgangspegel: *

Pegel	NL2300
SAT	Länge
68dB	10m
77dB	20m
86dB	30m
95dB	40m
104dB	50m