


Seitenansicht

Masstab 1:20

Rev. A / 2008-05-18

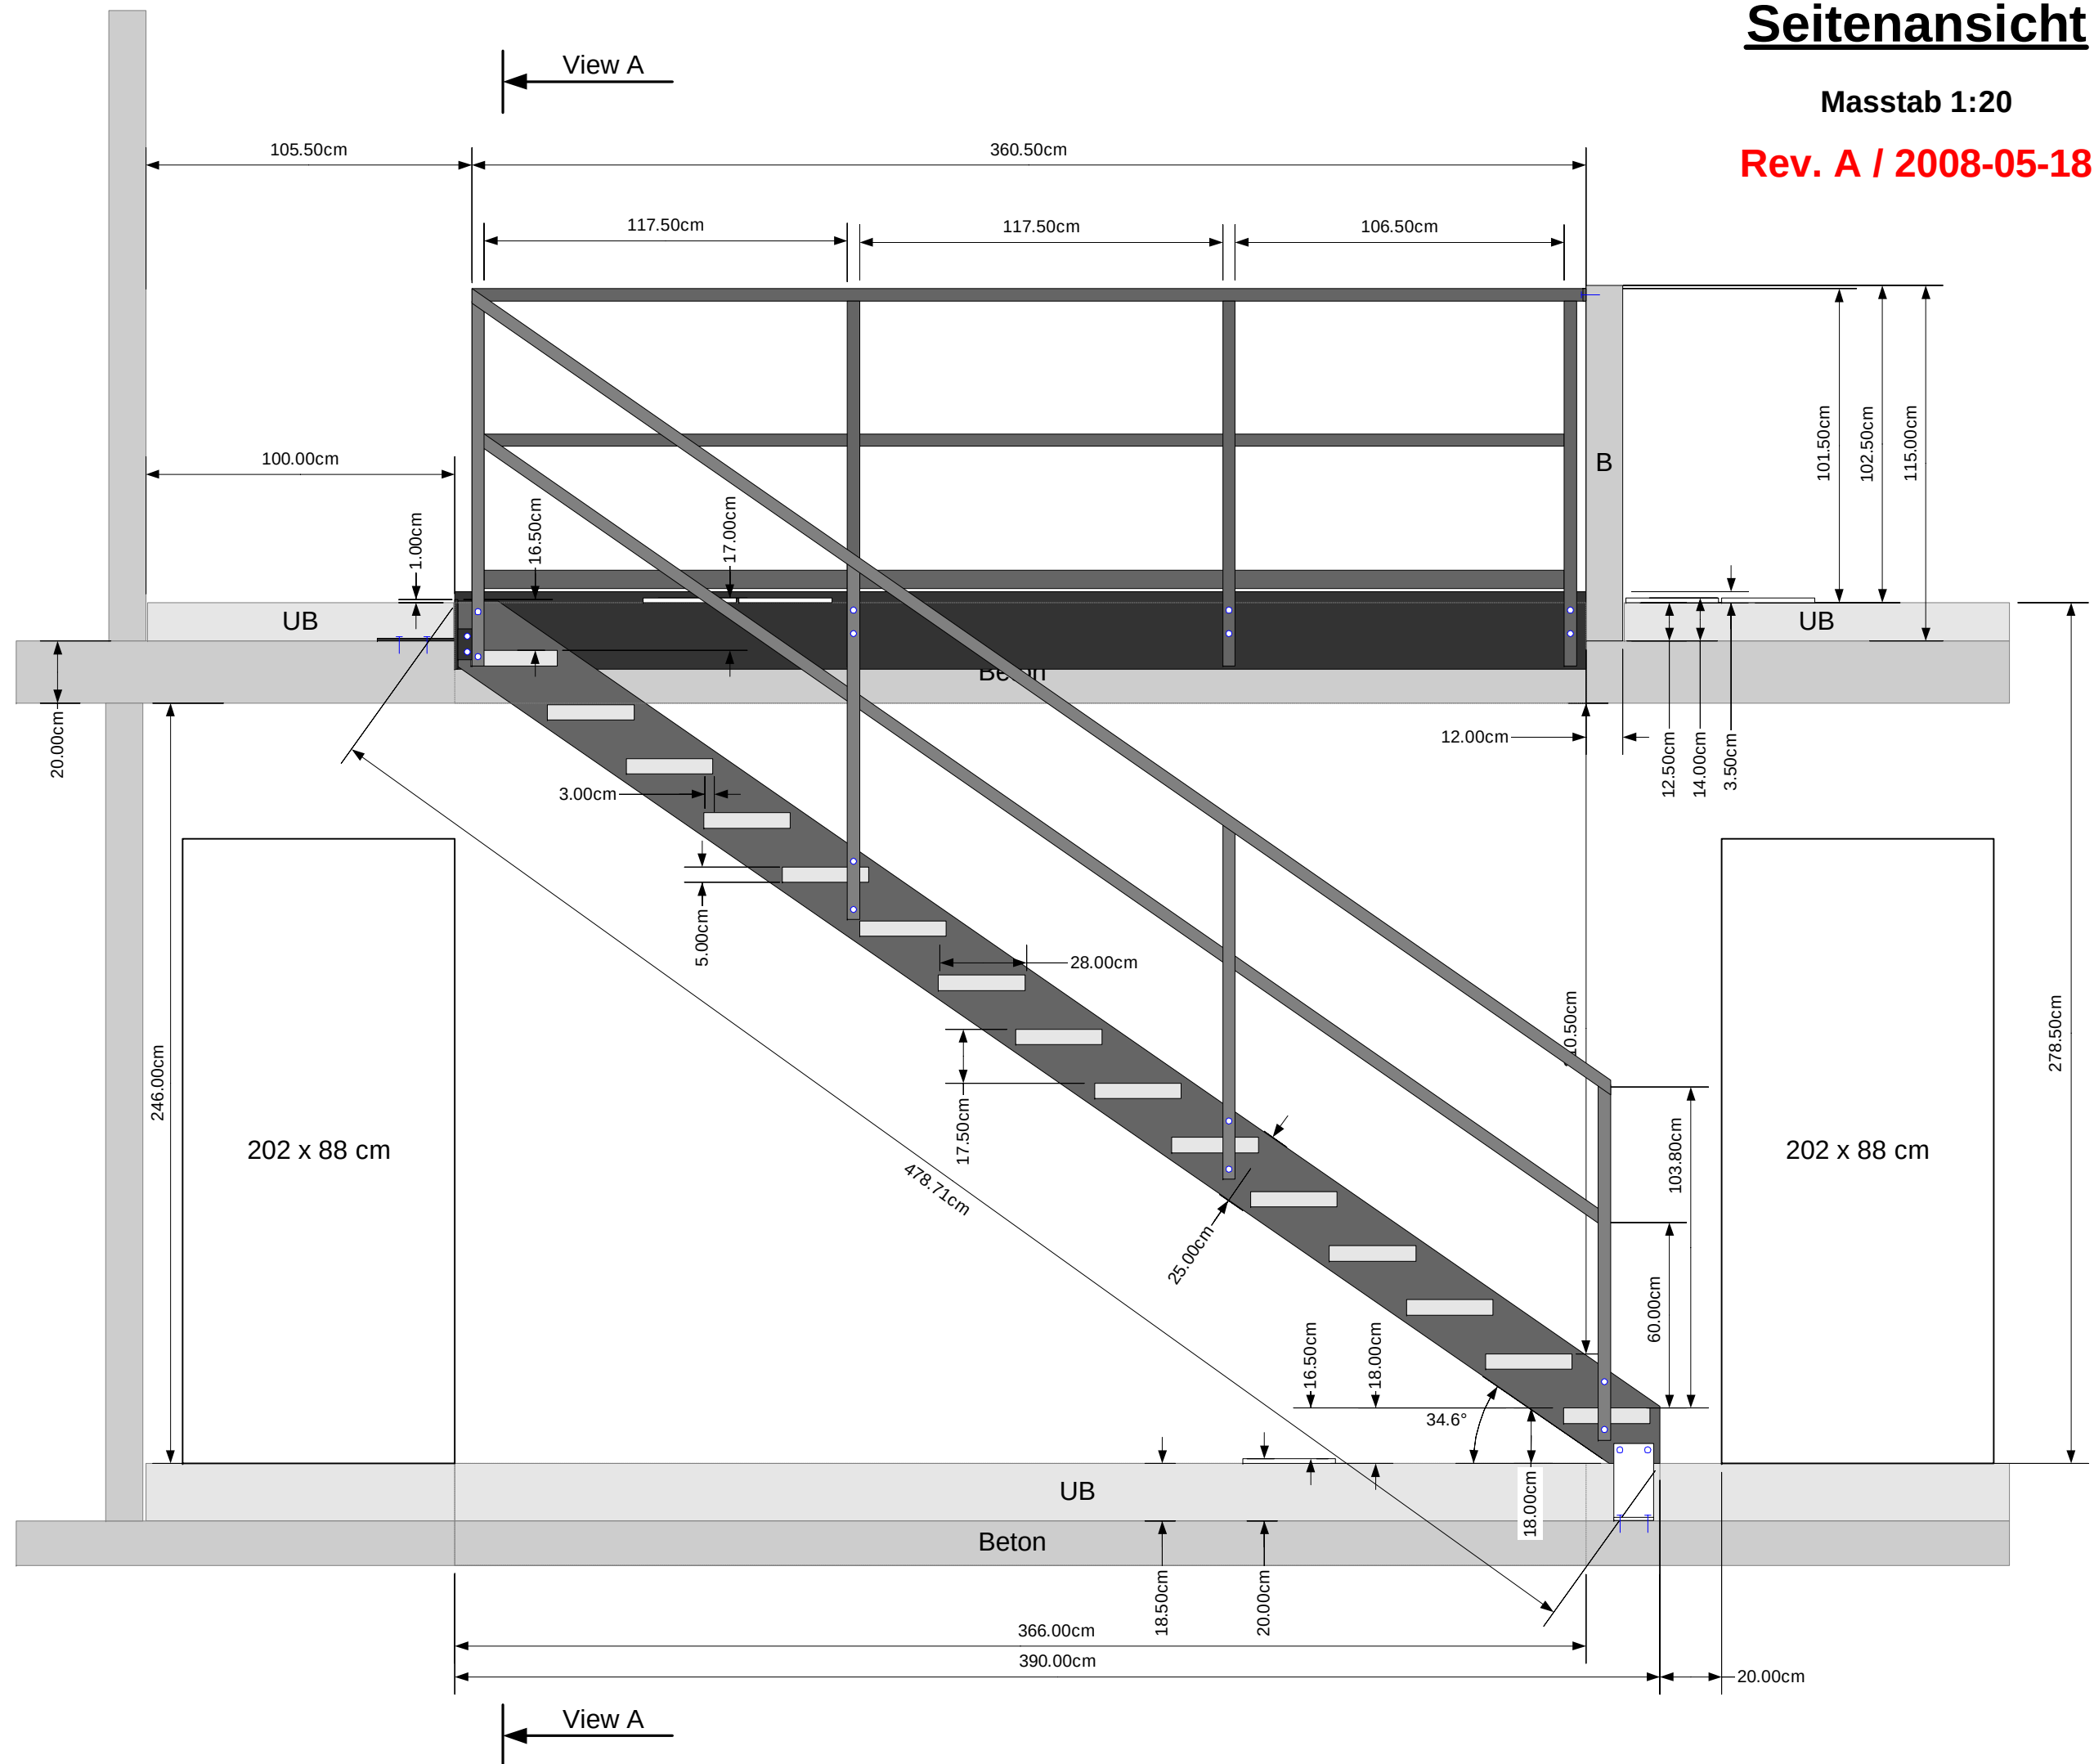


View A

Frontansicht

Masstab 1:20

Rev. A / 2008-05-18

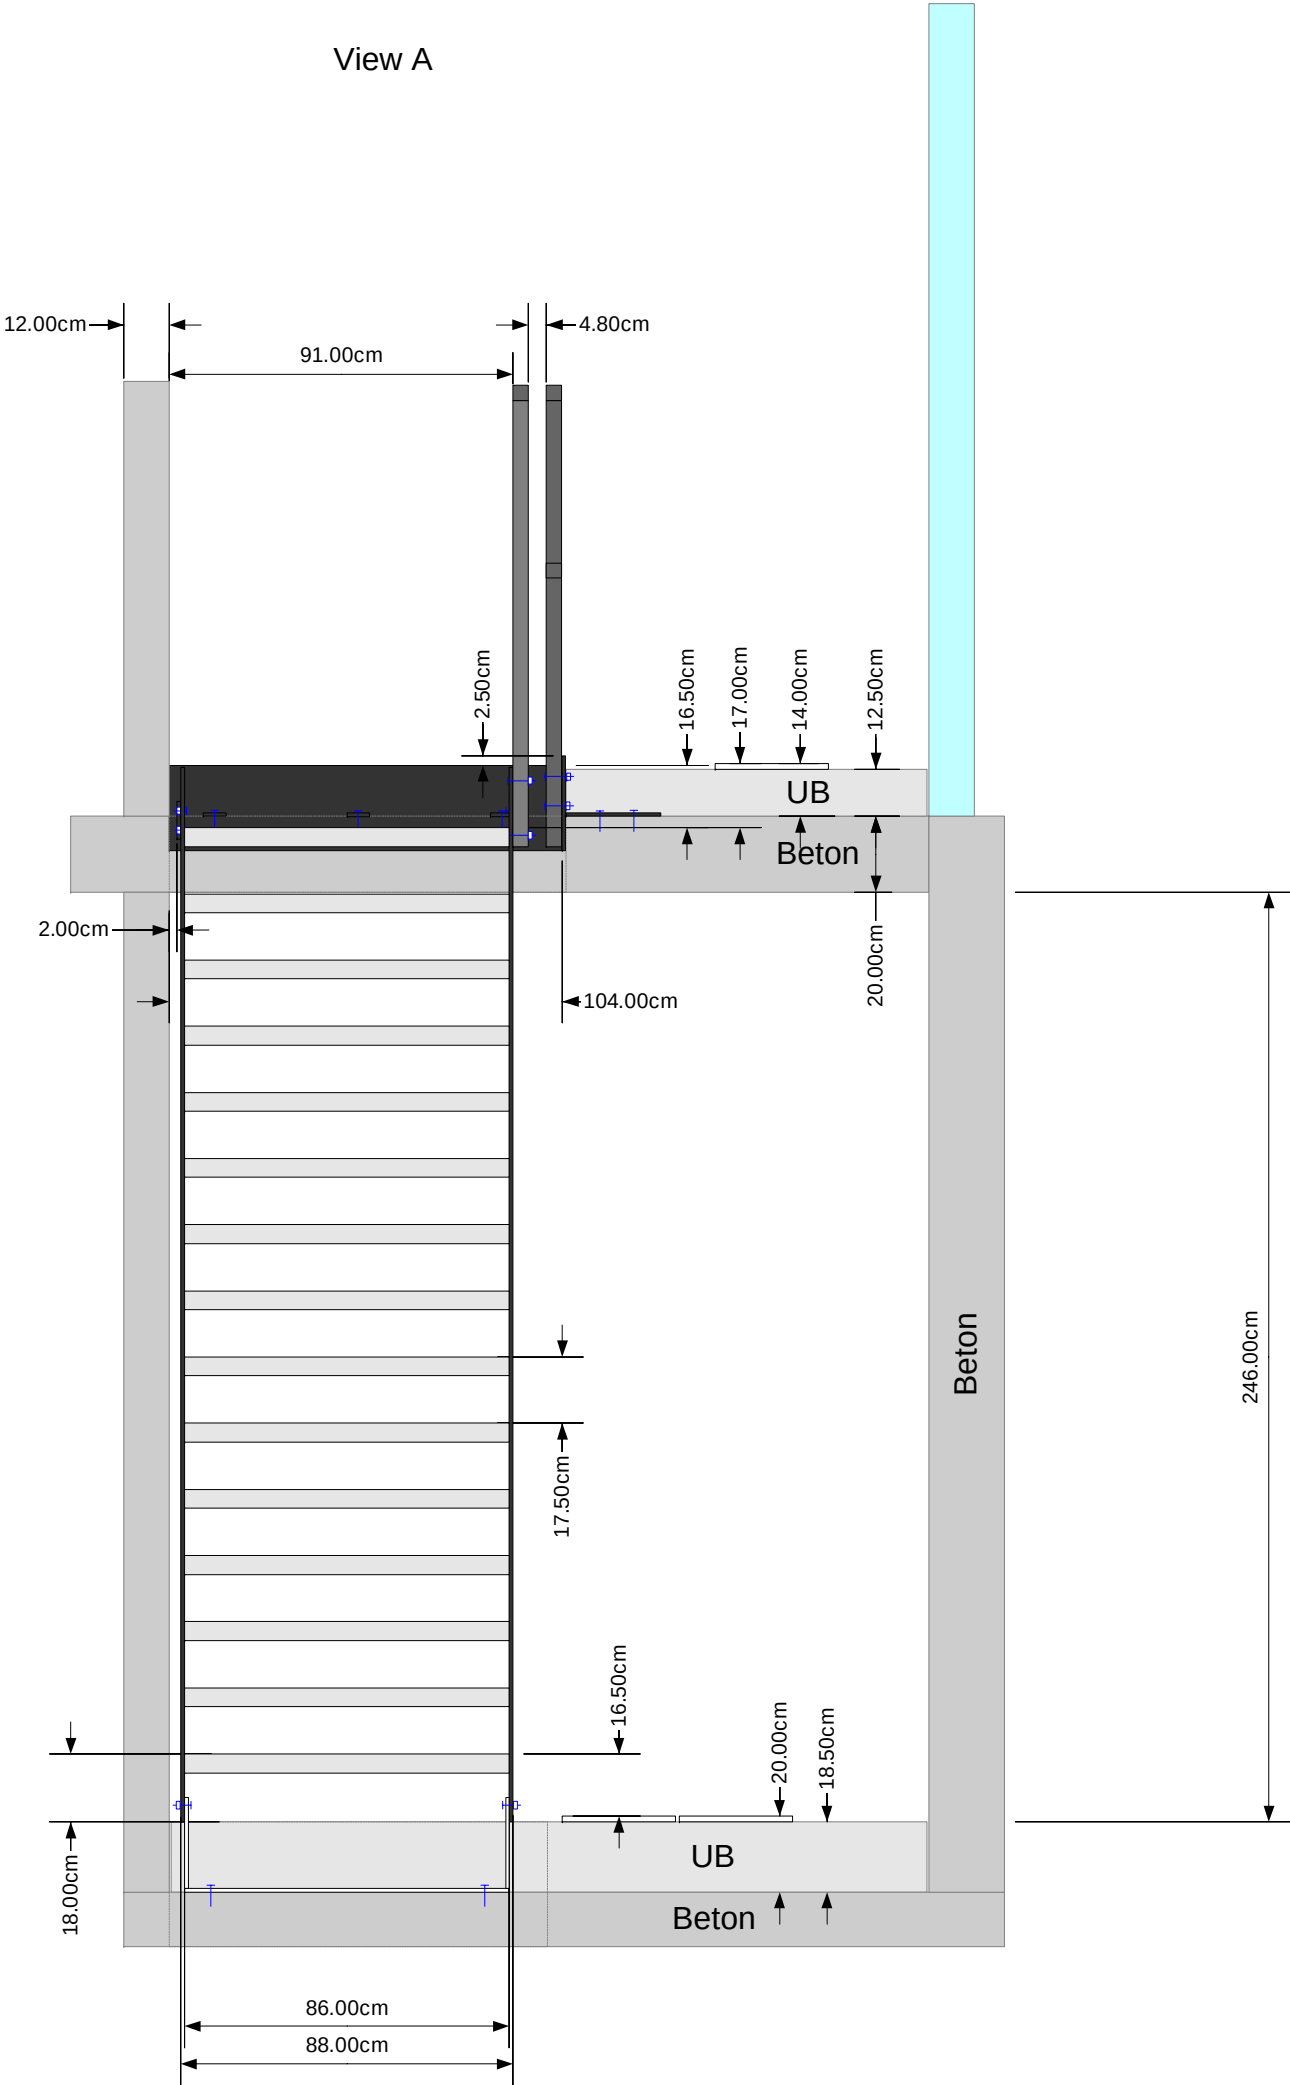


Bemerkungen:

1. Schrauben: Geländer zu Wange - M12
2. Schrauben: Wangen zu Stirnplatte - M16

Grundriss / Treppenausschnitt

Masstab 1:20



Rev. A / 2008-05-18

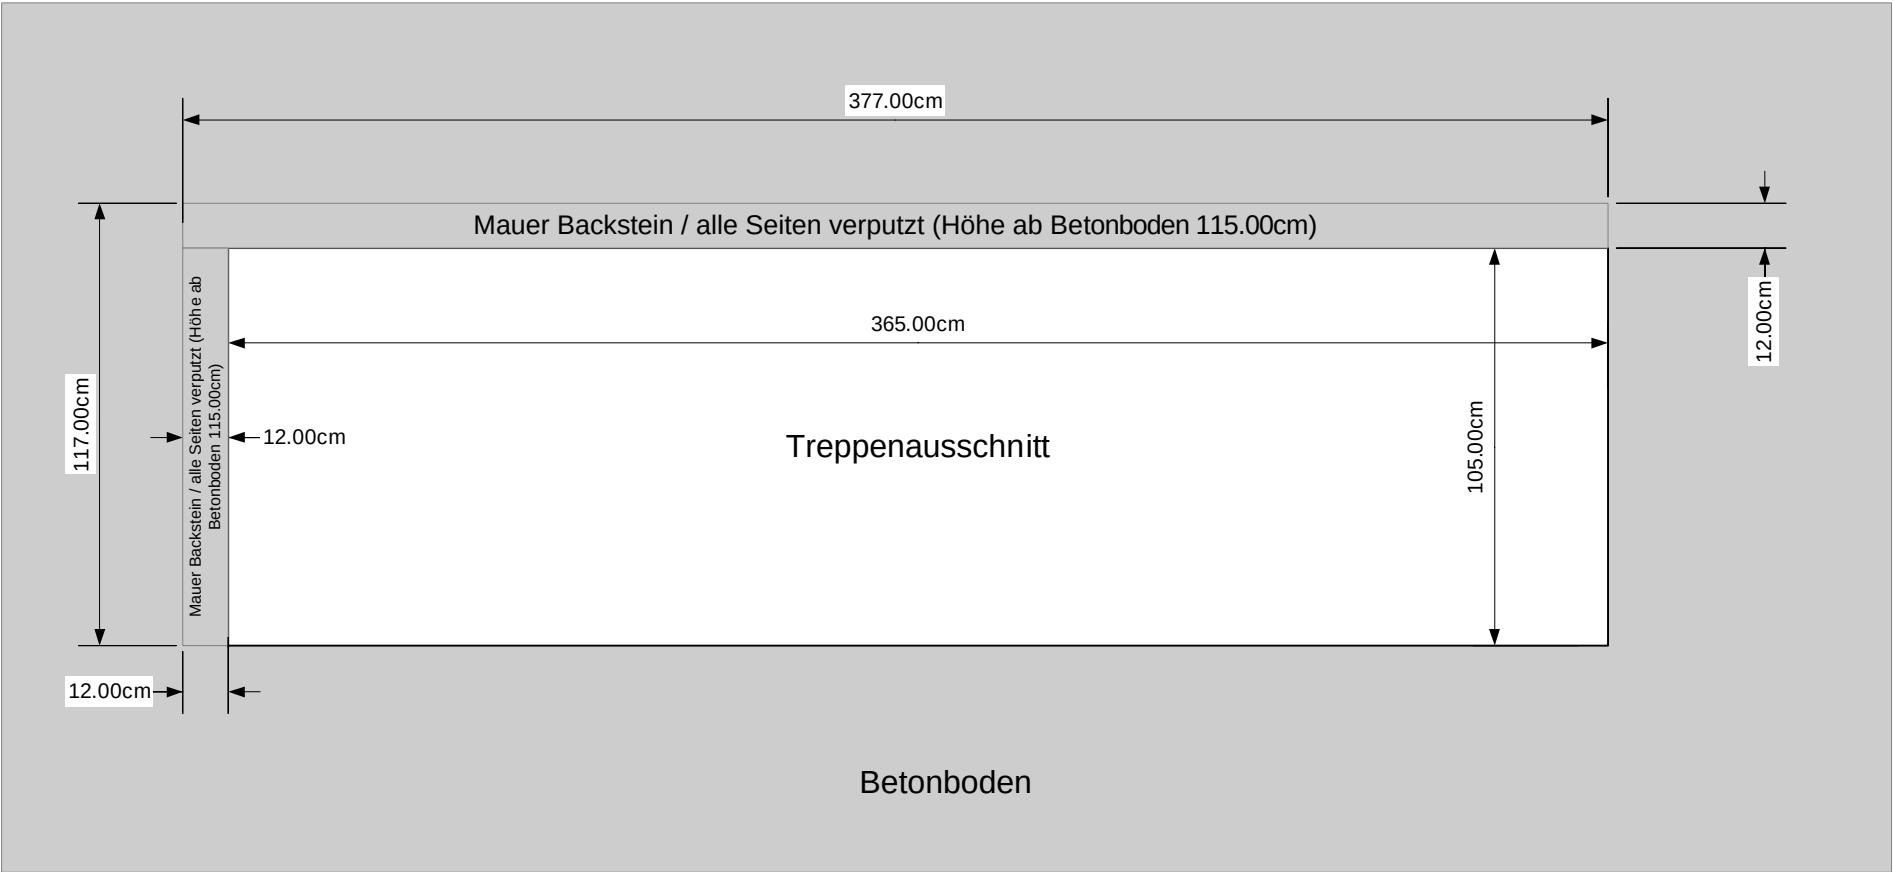

Detail Stufen und Stufenbefestigung

Masstab 1:5

Rev. A / 2008-05-18

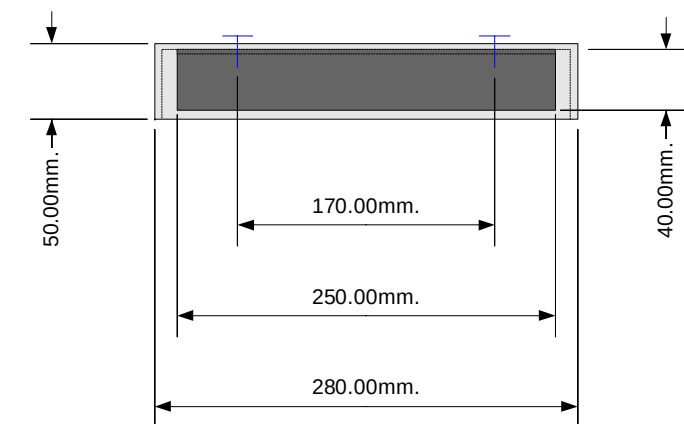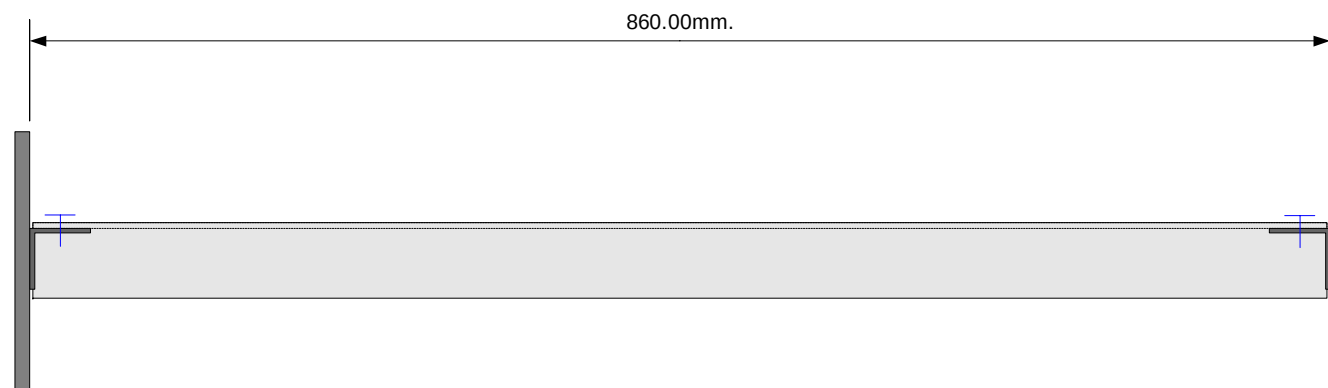


Bemerkungen:

1. Stufenbefestigungswinkel (40mm x 40mm x 250mm) an Wange geschweisst
2. Zwischen Stufenblech und Winkel 2 mm Neoprendichtung (Schallisolation)
3. Schrauben Stufenbefestigung:
M8 Innensechskant / Linsen-Senkkopf / Form-U-Scheiben
Unterseite U-Scheibe / Federring / Mutter (evtl. selbstsichernd oder der Hutm.)
4. Stufenmaterial Alu Riffelblech 7/5 mm / roh unbehandelt

Stirnplatte oben (kurze Seite)





Masstab 1:5

Rev. A / 2008-05-18

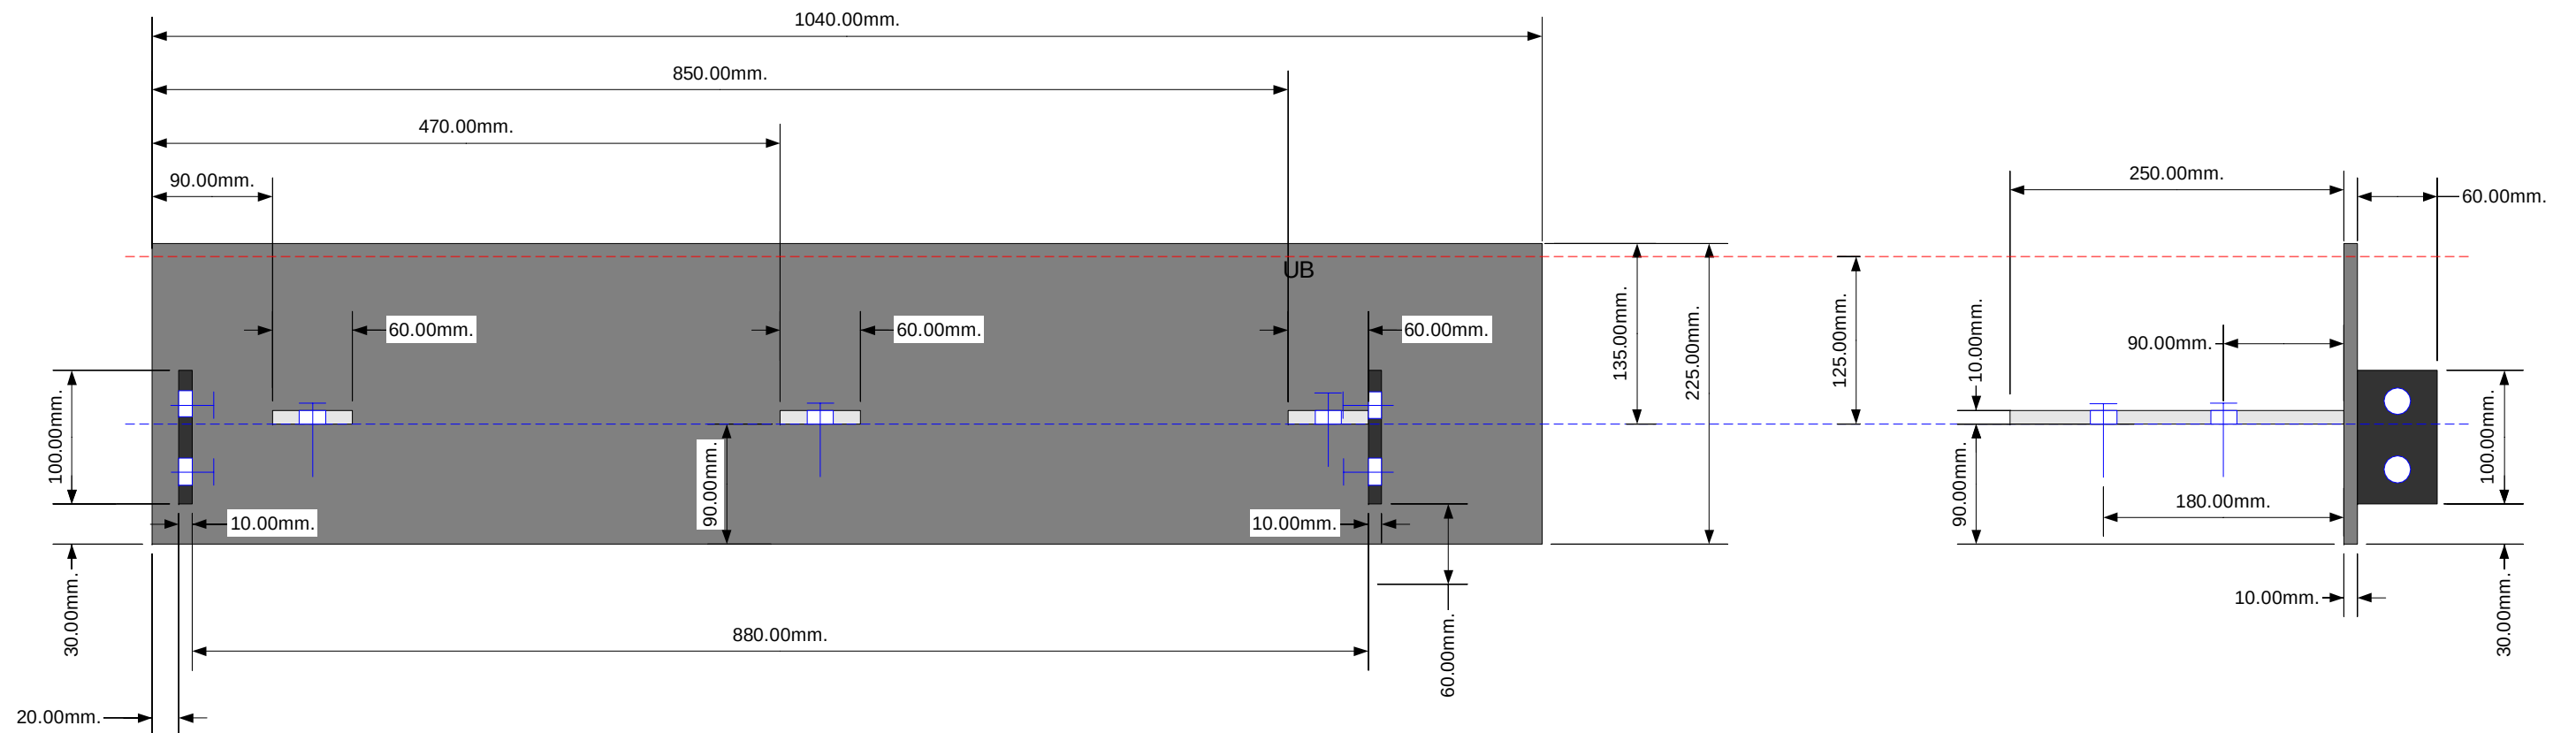

Bemerkungen:

1. Schrauben: Wangen zu Stirnplatte (Anschlusslasch e) - M16
2. Schrauben: Stirnplatte zu Untergrund (Bodenanke r) M16

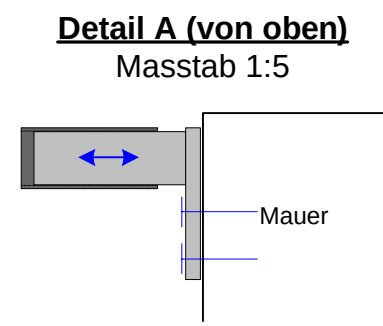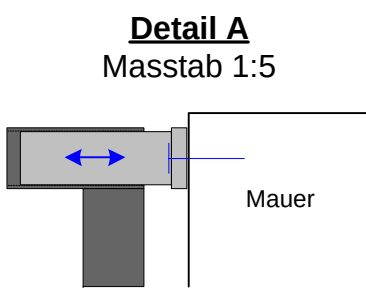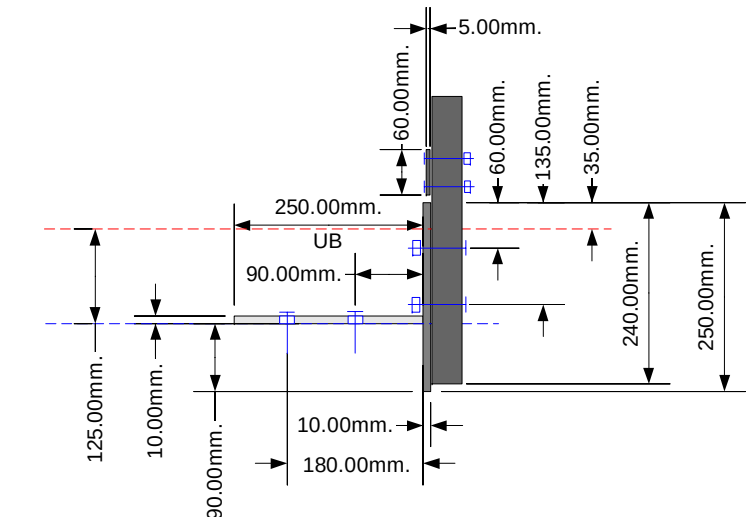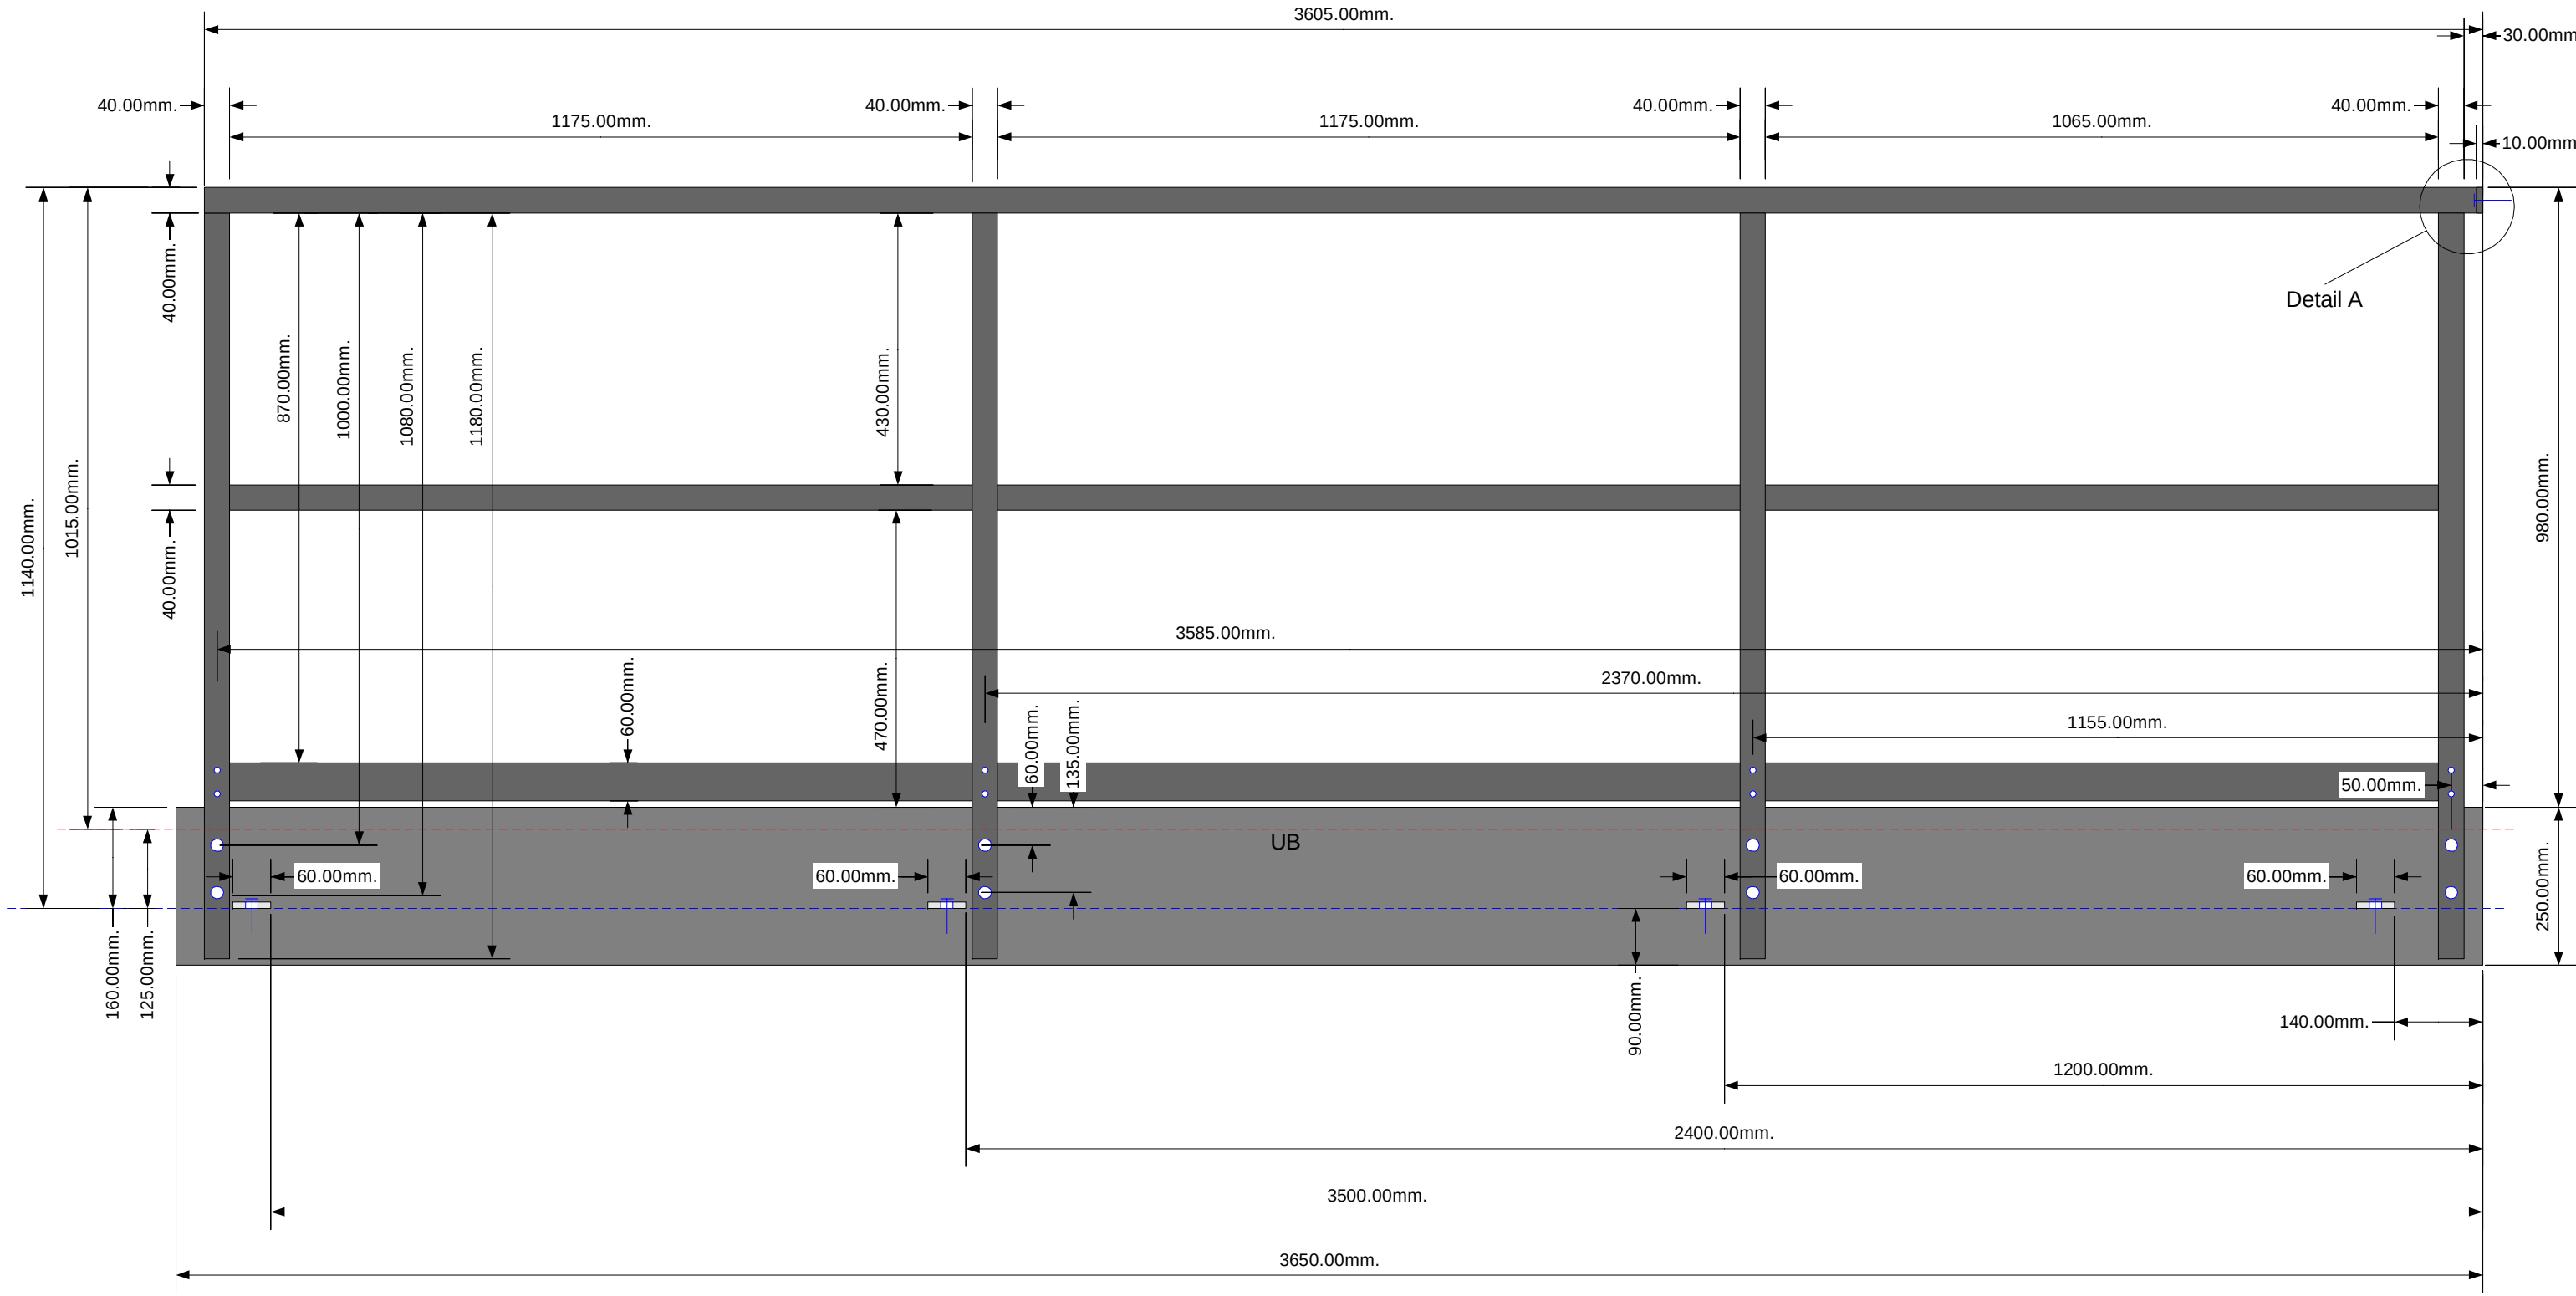

Abschlussplatte oben (lange Seite)

Masstab 1:10

Rev. A / 2008-05-18



Bemerkungen:

1. Schrauben: Abschlussplatte zu Untergrund (Bodenanker) M16
2. Schrauben: Geländer zu Abschlussplatte - M12
3. Schrauben: Trittschutzleiste zu Geländer - M8

Bodenwinkel

Masstab 1:5

Rev. A / 2008-05-18

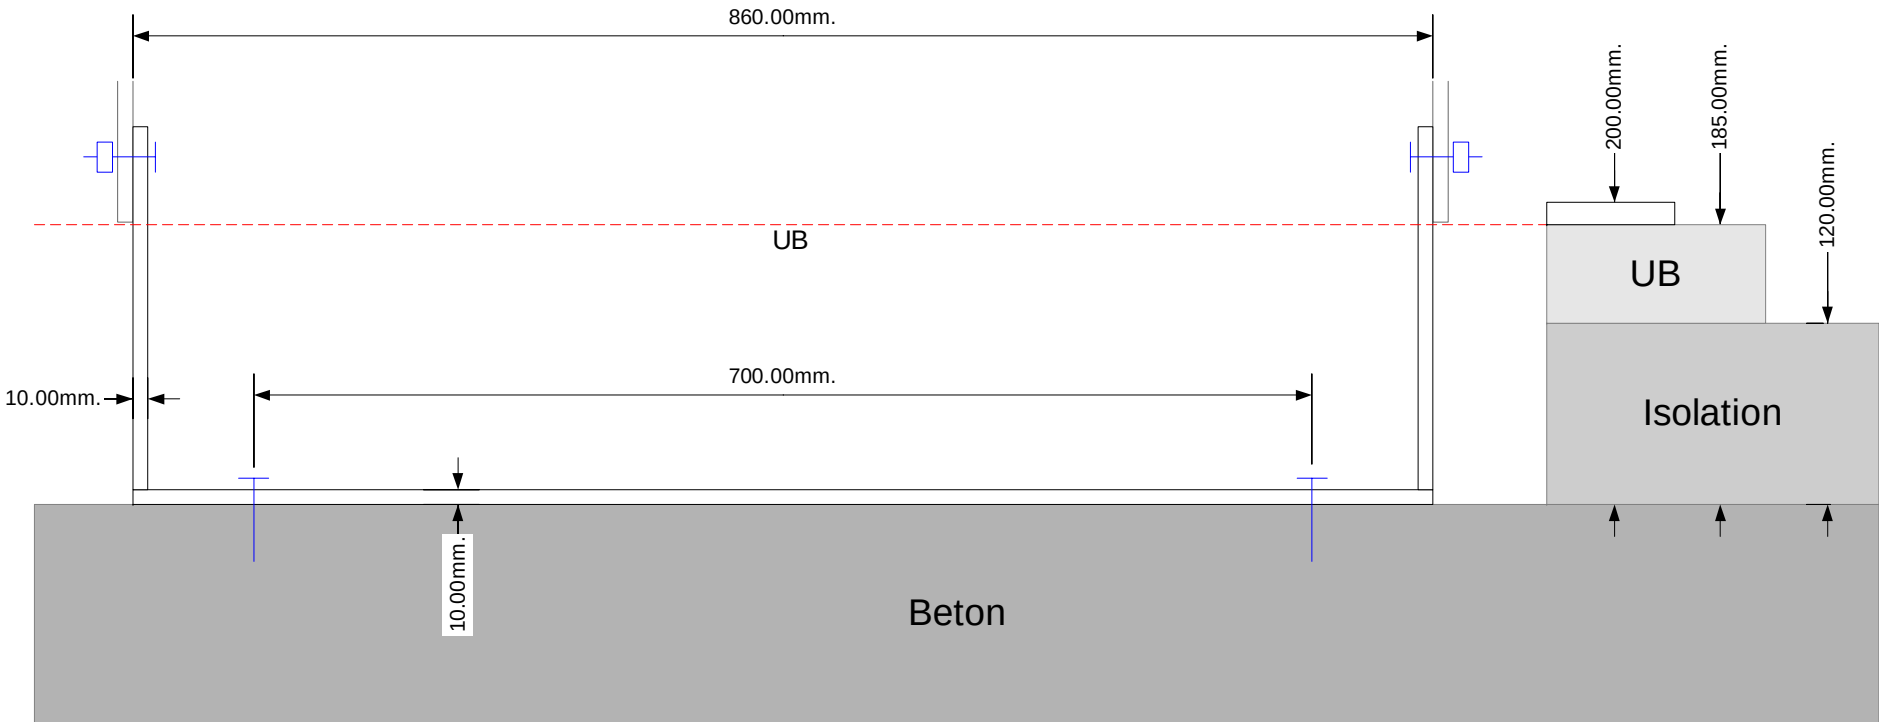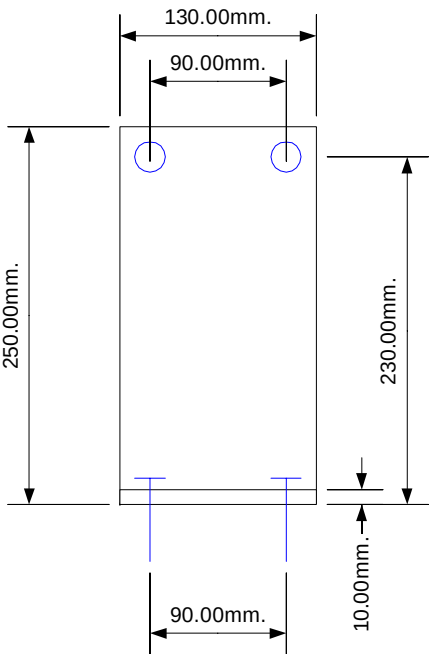

Bemerkungen:

1. Schrauben: Bodenwinkel zu Untergrund (Bodenanker) M16
2. Schrauben: Bodenwinkel zu Wangen - M16