Detail A.1

Detail am Neubau und Renovation Sockel flächenbündig mit Perimeterdämmung

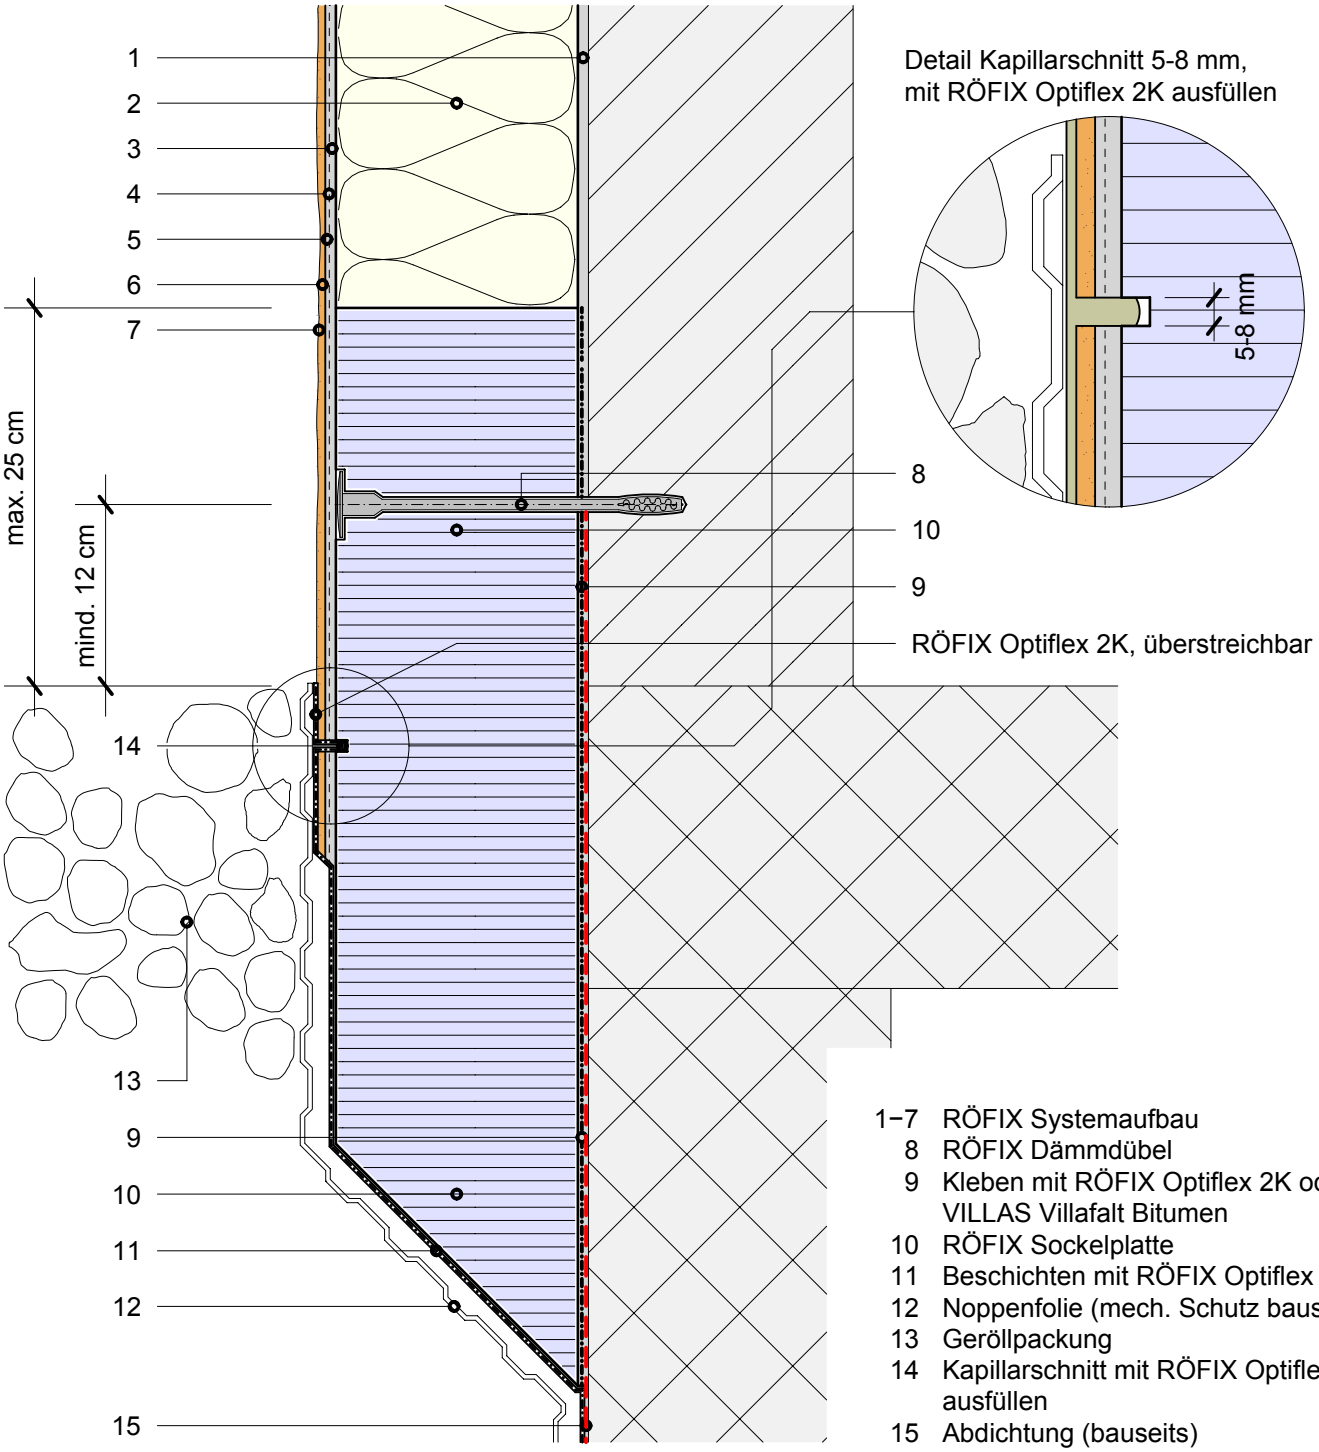

1–7 RÖFIX Systemaufbau
8 RÖFIX Dämmdübel
9 Kleben mit RÖFIX Optiflex 2K oder VILLAS Villafalt Bitumen
10 RÖFIX Sockelplatte
11 Beschichten mit RÖFIX Optiflex 2K
12 Noppenfolie (mech. Schutz bauseits)
13 Geröllpackung
14 Kapillarschnitt mit RÖFIX Optiflex 2K ausfüllen
15 Abdichtung (bauseits)